JALECO

取扱説明書

株式会社 ジャレコ

（本　　社）〒158 東京都世田谷区用賀2-19-7　☎ 03-708-4811（大 代 表）
☎ 03-708-4810（販売一部代表）
（大　　阪）〒564 大阪府吹田市垂水町3-18-33　☎ 06-385-5100（代　表）
（福　　岡）〒812 福岡市博多区比恵町1-1楠本第7ビル1F　☎092-482-6811（代　表）
（サービスセンター）〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9　☎ 03-420-2271（代　表）

麻雀 大霊界 TM

●コネクター配線図

半田面			部品面
1P ③	1	2	1P ②
1P ⑥	3	4	1P ⑩
1P ⑦	5	6	
	7	8	コインカウンター
GND	9	10	GND
サービススイッチ	11	12	
	13	14	TEST
ビデオRED	15	16	ビデオGREEN
ビデオBLUE	17	18	ビデオSYNC
スピーカー(+)	19	20	スピーカー(−)
1P ④	21	22	
1P ⑤	23	24	
1P ⑧	25	26	
1P ⑨	27	28	
1P ⑪	29	30	
1P ①	31	32	
	33	34	コインスイッチ
	35	36	
GND	37	38	GND
GND	39	40	GND
+5V	41	42	+5V
+5V	43	44	+5V
+12V	45	46	+12V
	47	48	
+5V	49	50	+5V
+5V	51	52	+5V
GND	53	54	GND
GND	55	56	GND

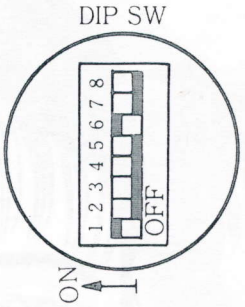

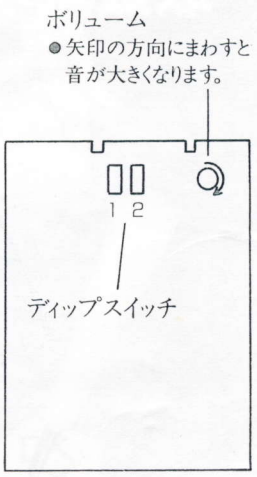

●KEYマトリクス

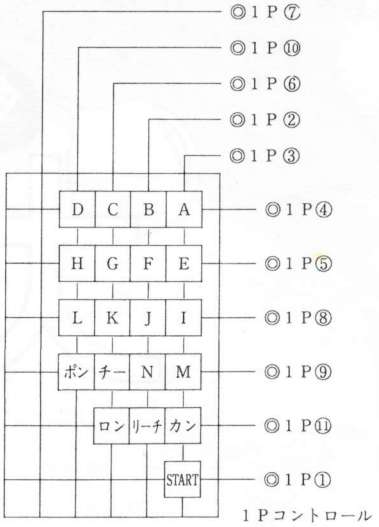

(注意)

このゲームは1PLAYER専用です

※テストモードの画面の出し方：まず電源スイッチをＯＦＦにし、
サービススイッチ又はコインスイッチを入れて電源スイッチをＯＮに
してください。

●ディップスイッチ1

DIP-1 (NO)	1	2	3	4	5	6	7	8
チップ枚数 (スタート) (コンティニュー)								
1 1	OFF	OFF						
1 2	ON	OFF						
2 1	OFF	ON						
2 2	ON	ON						
未使用	※OFFの状態にしてください。		※	※	※	※	※	
〃			※	※	※	※	※	
〃			※	※	※	※	※	
〃			※	※	※	※	※	
〃			※	※	※	※	※	
使用コンパネ切り換え								OFF
								ON

●ディップスイッチ2

DIP-2 (NO)	1	2	3	4	5	6	7	8
コインシューター1 1コイン 1クレジット	OFF	OFF	OFF					
1 〃 2 〃	ON	OFF	OFF					
1 〃 3 〃	OFF	ON	OFF					
1 〃 4 〃	ON	ON	OFF					
2 〃 1 〃	OFF	OFF	ON					
3 〃 1 〃	ON	OFF	ON					
4 〃 1 〃	OFF	ON	ON					
フリーゲーム	ON	ON	ON					
難易度 ノーマル				OFF	OFF			
ノーマルより1段上がる				ON	OFF			
〃 2段 〃				OFF	ON			
〃 3段 〃				ON	ON			
未使用	※OFFの状態にしてください。					※		
ツモ・平和 あり							OFF	
なし							ON	

- 御使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。
  その際は、8番(ディップスイッチ2)のスイッチを反対方向にセットしてください。
- 工場出荷時は、全スイッチがOFFの状態になっています。
- ディップスイッチを変更する時は、電源を切ってからにしてください。

JALECO